


ПРЕМЬЕРА
Н А С Т О Я Щ И Й 3 В У К



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SX1 Pro

Hi-Fi беспроводной аудиостример

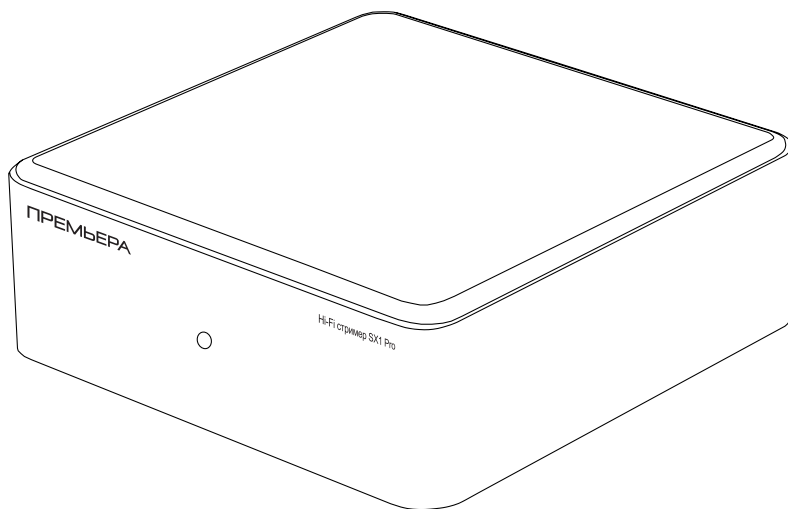

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки	3
Назначение устройства	3
Меры предосторожности и рекомендации	4
Внешний вид устройства и элементы управления	5
Элементы управления на пульте ДУ	6
Подключение	7
Общие операции	11
Использование Bluetooth	13
Светодиодная индикация	14
Использование приложения	15
Технические характеристики	19
Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок	21
Условия эксплуатации, транспортировки, хранения и утилизации	22
Условия гарантии	23

Данная инструкция содержит правила установки, подключения и эксплуатации Hi-Fi беспроводного аудиостримера ПРЕМЬЕРА SX1 Pro. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ней перед первым включением устройства.

Обратите внимание: мы постоянно работаем над совершенствованием продукции, повышая ее надежность и качество звука. В связи с этим компания «ММС» оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в конструкцию, дизайн и меню управления изменения, не ухудшающие эксплуатационные свойства устройства. Такие изменения могут быть не отражены в текущей версии инструкции.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Hi-Fi беспроводной аудиостример ПРЕМЬЕРА SX1 Pro
- Блок питания
- Кабель электропитания USB-A / USB-C
- Аудиокабель стерео mini-jack 3,5 / 3,5 мм
- Аудиокабель стерео RCA / RCA
- Оптический кабель TOSLINK
- Триггерный кабель mini-jack 2,5 / 3,5 мм
- Пульт дистанционного управления
- Гарантийный талон
- Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

ПРЕМЬЕРА SX1 Pro – это Hi-Fi беспроводной аудиостример (далее – «устройство»), предназначенный для воспроизведения аудиоконтента в домашних стереосистемах. К устройству можно подключать источники звука как по кабелю, так и без проводов.

Поддерживается воспроизведение с USB-накопителей, мобильных устройств по Bluetooth, телевизора через разъем HDMI ARC и аналоговых источников через вход стерео mini-jack 3,5 мм. Помимо этого, устройство поддерживает подключение как к беспроводной сети Wi-Fi, так и к локальной сети (LAN) через кабель.

Устройство оснащено линейным (RCA) выходом для подключения к усилителю или активной акустической системе и оптическим (TOSLINK) выходом.

Устройство работает с протоколами AirPlay и DLNA.


Управлять устройством можно как с помощью беспроводного пульта дистанционного управления (ДУ), так и через мобильное приложение iAudioCloud.

Поддержка стороннего программного обеспечения (ПО) и сервисов, включая сервисы потокового широко вещания (стриминговые сервисы), осуществляется при условии обеспечения владельцами ПО и провайдерами названных сервисов доступности ПО и сервисов на территории Российской Федерации, а также при условии надлежащей работы самих провайдеров на территории Российской Федерации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Соблюдайте все рекомендации и предупреждения, указанные в руководстве пользователя.
2. Используйте только те принадлежности (аксессуары), которые рекомендованы производителем.
3. Во избежание повреждений не подвергайте устройство воздействию воды или влаги.
4. Не размещайте устройство рядом с источниками тепла или под прямыми солнечными лучами.
5. Обеспечьте свободную вентиляцию вокруг устройства и не закрывайте вентиляционные отверстия.
6. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства – это может привести к повреждению устройства.
7. Перед чисткой или техническим обслуживанием всегда отключайте устройство от сети.
8. Для очистки используйте сухую ткань; не применяйте жидкие чистящие средства.
9. Храните устройство в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить случайные травмы или повреждения.
10. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать устройство. Несанкционированный ремонт может аннулировать гарантию.
11. Отключайте устройство от электропитания во время грозы или при длительных перерывах в эксплуатации.
12. Если во время эксплуатации данного устройства возникли проблемы, не используйте его в неисправном состоянии. Все работы по техническому обслуживанию или ремонту доверяйте только квалифицированному персоналу.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

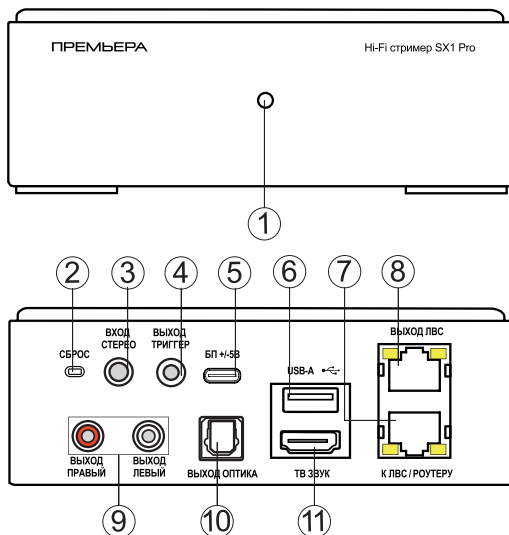


1. Многофункциональный светодиодный индикатор (см. стр. 14)
2. Кнопка сброса настроек
3. Вход стерео mini-jack 3,5 мм
4. Триггерный выход mini-jack 2,5 мм
5. Разъем USB-C для подключения блока питания +/- 5 В
6. Разъем USB-A для подключения USB-накопителя
7. Вход (разъем RJ45) ЛВС для подключения к роутеру
8. Выход (разъем RJ45) локально-вычислительной сети (ЛВС)
9. Выход стерео RCA
10. Цифровой оптический выход (TOSLINK)
11. Вход ТВ ЗВУК (разъем HDMI ARC) для подключения к телевизору

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПУЛЬТЕ ДУ

1. Индикатор нажатий кнопок
2. Кнопка включения / выключения устройства
3. Кнопка увеличения громкости
4. Кнопка перехода к предыдущему треку
5. Кнопка уменьшения громкости
6. Кнопка выбора входа ТВ ЗВУК
7. Кнопка выбора стриминга CTM
8. Кнопка выбора входа USB-A
9. Кнопка отключения звука
10. Кнопка воспроизведения/паузы
11. Кнопка перехода к следующему треку
12. Кнопка выбора входа БТ
13. Кнопка выбора входа стерео

Если вы приобрели (используете) новый пульт ДУ вместо комплектного, то необходимо сопрячь новый пульт ДУ с устройством, для этого:

1. Сделайте три коротких нажатия на кнопку сброса настроек «СБРОС» (2) (см. стр. 5 данной инструкции). Если ваше устройство подключено к звуковой системе, то вы услышите голосовые подтверждения на русском или английском языке «ДУ готово для сопряжения» или “remote ready for pairing”.
2. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку  (2) на пульте ДУ. Если ваше устройство подключено к звуковой системе, то вы услышите голосовые подтверждения на русском или английском языке «ДУ успешно сопряжено» или “remote paired successful”.

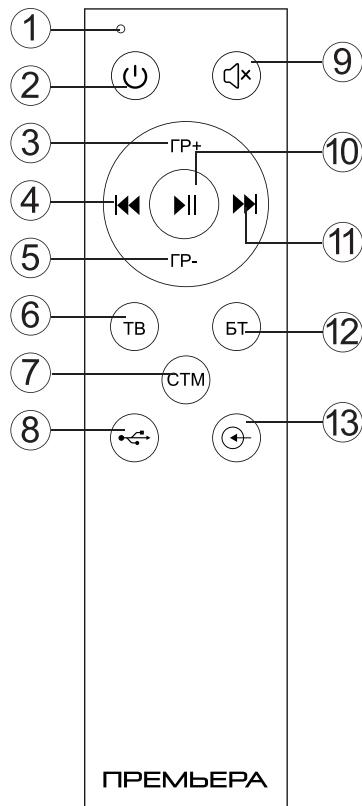

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подготовка


Перед подключением подготовьте следующие компоненты:

- устройство ПРЕМЬЕРА SX1 Pro и входящие в комплект аксессуары;
- акустическая система и усилитель (ресивер).


Примечание: не включайте устройство в течение как минимум 2 часов, если вы только что внесли его с морозной улицы или из холодного помещения в теплую комнату. Перед первым включением убедитесь, что корпус и все разъемы абсолютно сухие.

Порядок подключения компонентов к устройству


1. Выход стерео **RCA** (9) предназначен для подключения к линейному входу усилителя с помощью входящего в комплект аудиокабеля RCA / RCA, как показано на рисунке:

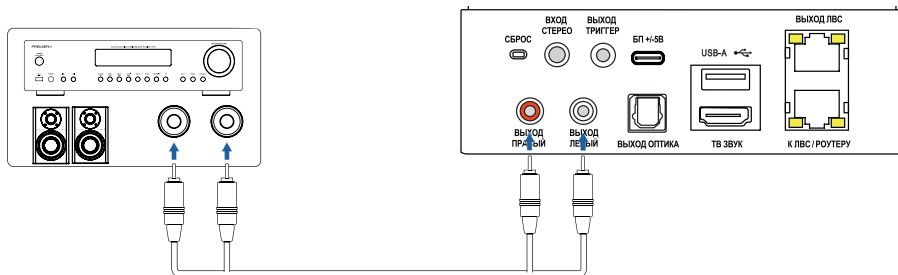


2. Вход **ТВ ЗВУК** (11) предназначен для подключения телевизора с поддержкой функции реверсивного звукового канала (Audio Return Channel). Это позволяет передавать аудиосигнал (например, звуковую дорожку видео) с телевизора на устройство.

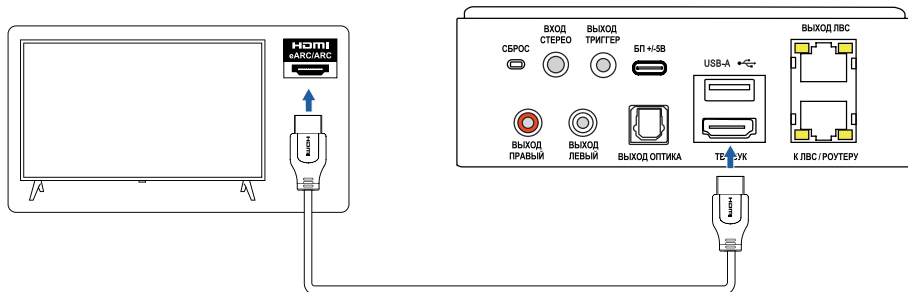

3. Соедините разъем RJ45 **К ЛВС / РОУТЕРУ** (7) с роутером с помощью интернет-кабеля (в комплект не входит).

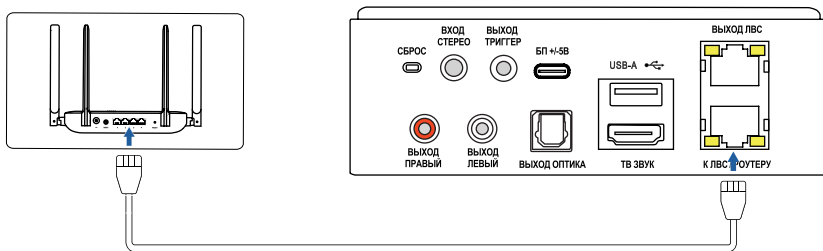


4. Кабель электропитания из комплекта поставки подключается к разъему **БП +/- 5 В** (5).
5. Другой конец кабеля электропитания необходимо подключить к блоку питания из комплекта поставки, после чего подключить блок питания к сети 220 В.

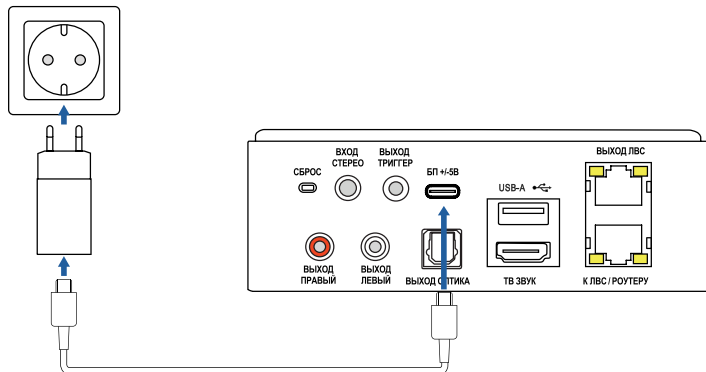


6. Для включения SX1 Pro необходимо нажать кнопку включения / выключения  на пульте ДУ (2).

Триггерный выход

Триггерный выход 12 В (4) может использоваться для включения / выключения усилителя, если он оснащен триггерным входом (например, Premiera A5). Триггерный выход SX1 Pro соединяется с триггерным входом усилителя при помощи кабеля mini-jack 2,5 / 3,5 мм, входящего в комплект поставки (см. рис. ниже).

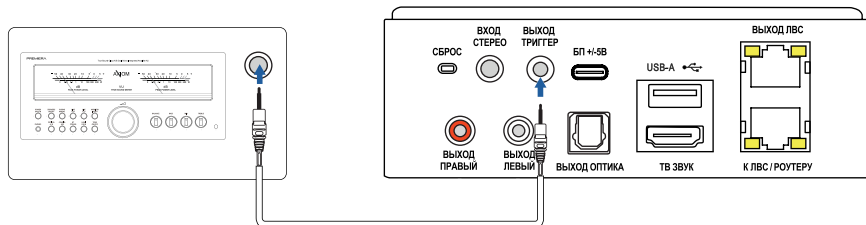

Включением и отключением этой функции можно управлять в приложении iAudioCloud.

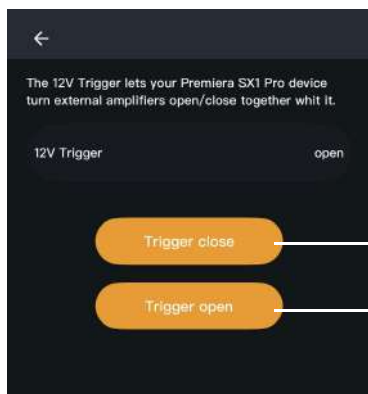

Выключить триггерный выход

Включить триггерный выход

ОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ

Включение/выключение SX1 Pro

Для включения устройства необходимо нажать кнопку  на пульте ДУ (2). На передней панели загорится светодиодный индикатор (1).

Для выключения устройства необходимо нажать эту же кнопку  на пульте ДУ. Воспроизведение остановится, а светодиодный индикатор погаснет.

Выбор источника звука

Для выбора источника нажмите соответствующую кнопку на пульте ДУ:

- ТВ (6) вход ТВ ЗВУК;
- CTM (7) стриминг;
-  (8) вход USB-A;
- БТ (12) Bluetooth;
-  (13) вход стерео.

Также источник звука можно выбрать в приложении iAudioCloud.



Регулировка громкости

Для изменения уровня громкости нажимайте кнопки ГР+ и ГР- на пульте ДУ (3) / (5). Также регулировать громкость можно в приложении iAudioCloud.

Отключение звука

Для отключения звука устройства нажмите кнопку  на пульте ДУ (9). Для включения звука нажмите ту же кнопку еще раз. Любые операции по изменению уровня громкости отменяют функцию отключения звука.

Управление воспроизведением

Для стриминга, входов БТ и USB-A предусмотрено управление воспроизведением аудиоконтента. Вы можете использовать как пульт дистанционного управления, так и приложение.

- Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку  на пульте ДУ (4) или соответствующую кнопку в приложении.
- Для перехода к следующему треку нажмите кнопку  на пульте ДУ (11) или соответствующую кнопку в приложении.
- Для запуска воспроизведения или постановки на паузу нажмите кнопку  на пульте ДУ (10) или соответствующую кнопку в приложении.

Кроме этого, в приложении iAudioCloud можно перемещать ползунок для быстрой перемотки трека и переключать плейлисты.

Сброс и восстановление

Нажмите и удерживайте кнопку **СБРОС** на задней панели (2) в течение 8 секунд, чтобы:

- восстановить заводские настройки устройства;
- сбросить все системные параметры в состояние по умолчанию;
- очистить информацию о беспроводной сети и Bluetooth-соединениях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUETOOTH

Выбор источника Bluetooth

Для выбора Bluetooth в качестве источника устройства, необходимо нажать кнопку БТ на пульте ДУ (12). На передней панели замигает (медленно) индикатор синим цветом.

Сопряжение смартфона с устройством

1. Выберите источник Bluetooth на устройстве.
2. Включите модуль Bluetooth на смартфоне.
3. Включите поиск устройств Bluetooth на смартфоне. На экране смартфона устройство определится под названием SX1 Pro.
4. Коснитесь названия для сопряжения с устройством.

Воспроизведение аудиоконтента

Запустите любое аудиоприложение (стриминговый сервис, аудиоплеер и т.п.) на смартфоне и начните воспроизведение.

Сброс Bluetooth-соединения

Чтобы сбросить текущее Bluetooth-соединение и очистить список подключенных устройств нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **СБРОС** на задней панели (2).

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

Статусы работы функций устройства наглядно отображаются при помощи светодиода одного индикатора на передней панели.

ЦВЕТ	АКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК	СТАТУС	ЗНАЧЕНИЕ
Белый	Стриминг (СТМ)	Мигает быстро	Запуск системы
		Мигает медленно	Устройство готово к подключению к сети Wi-Fi. Для настройки сети запустите приложение iAudioCloud.
		Горит постоянно	Устройство подключено к сети
Синий	Bluetooth (БТ)	Мигает быстро	Запуск системы
		Мигает медленно	Устройство готово к сопряжению со смартфоном
		Горит постоянно	Устройство сопряжено со смартфоном
Зеленый	Вход стерео (Ⓢ)	Горит постоянно	Выбран вход стерео
Фиолетовый	Вход ТВ ЗВУК (ТВ)	Горит постоянно	Выбран вход ТВ ЗВУК
Голубой	Вход USB-A (Ⓢ)	Горит постоянно	Выбран вход USB-A
Белый, синий, зеленый, фиолетовый или голубой	Стриминг, Bluetooth, вход стерео, вход ТВ ЗВУК или вход USB-A	Одно мигание	Регулировка громкости
		Двойное мигание	Достигнут самый низкий или самый высокий уровень громкости

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Подключение к домашней сети

Устройство можно подключить к домашней сети двумя способами:

- с помощью кабеля, подключенного к сети/роутеру и разъему **К ЛВС / РОУТЕРУ** на задней панели устройства (7);
- беспроводное подключение к сети Wi-Fi с помощью приложения iAudioCloud (см. описание ниже).

Настройка сети Wi-Fi

Чтобы подключить устройство к сети, выполните следующие шаги:

1. Установите приложение iAudioCloud на смартфон.






iOS



Android

(ссылка на APK-файл)

2. Откройте приложение iAudioCloud и коснитесь иконки Add Device для запуска поиска устройства.
3. Выберите найденное устройство Premiera SX1 Pro
4. Введите пароль Wi-Fi вашего роутера.
5. При успешном подключении появится сообщение Success.

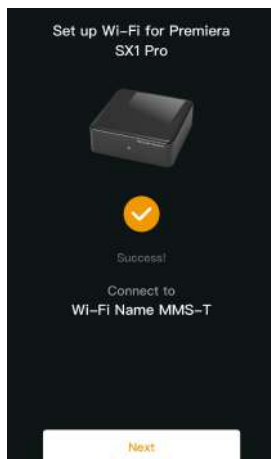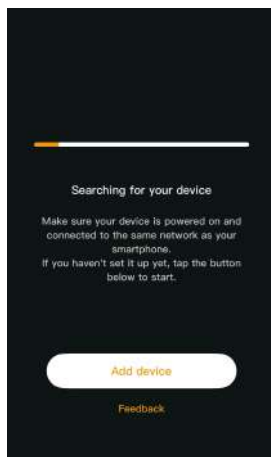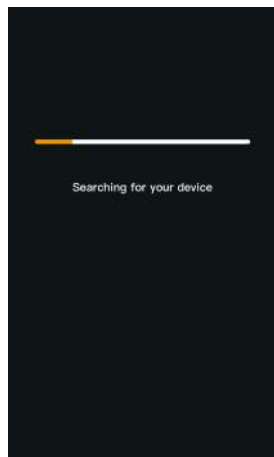


- Перед использованием приложения убедитесь, что устройство включено и находится в рабочем режиме.
- Если устройство не найдено в сети (Couldn't find device), нажмите и удерживайте кнопку **СБРОС** на задней панели устройства (2) в течение 2 секунд и повторно войдите в меню настройки сети.

Смена названия устройства

После добавления устройства вы можете изменить его название.


1. Перейдите в раздел **Device** с помощью иконки снизу.
2. Коснитесь иконки  в правом нижнем углу окна устройства.
3. Выберите пункт **Rename**.
4. Введите свое название или выберите подходящее из списка.
5. Коснитесь иконки **Save** сверху справа для подтверждения.

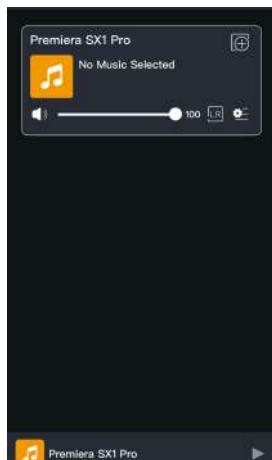

Функция синхронного воспроизведения

Приложение iAudioCloud позволяет использовать синхронное воспроизведение (мультирум) с возможностью автономного воспроизведения добавленных в список устройств. В этом списке можно видеть их статус, воспроизводить треки, регулировать громкость и выбирать каналы.

- Для переключения на функцию синхронного воспроизведения нужно коснуться иконки  в правом верхнем углу окна вашего устройства и во всплывающем меню отметить синхронизируемые с ним устройства из списка.

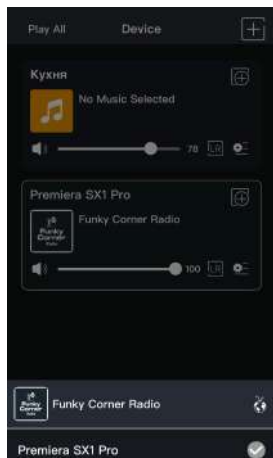

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ПРЕМЬЕРА SX1 Pro
Питание	DC 5 В / 2 А
ЦАП	ES9018K2M
АЦП	PCM1821
Отношение сигнал/шум	≥95 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	5-40000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений	0,03 %
Входы	1 x HDMI ARC 1 x mini-jack 3,5 мм (1 В макс.), стерео 1 x USB-A
Выходы	1 x аналоговый выход стерео RCA (2 В RMS @ 1 кГц) 1 x оптический (192 кГц, 32 бит) 1 x триггерный mini-jack 2,5 мм (12 В)
Беспроводные соединения	Bluetooth, версия 5.4 Wi-Fi 2.4/5 ГГц
ЛВС (LAN)	1 x RJ45 вход для подключения к роутеру 1 x RJ45 выход ЛВС
Поддерживаемые кодеки Bluetooth	SBC
Поддерживаемые форматы файлов на USB-накопителе	MP3, AIFF, FLAC, WAV (до 24 бит / 192 кГц)
Поддерживаемая файловая система для USB-накопителя	FAT32 (с объемом до 32 ГБ)

Поддержка стриминговых протоколов и сервисов	AirPlay 2, DLNA Поддержка стороннего программного обеспечения (ПО) и сервисов, включая сервисы потокового широко вещания (стриминговые сервисы), осуществляется при условии обеспечения владельцами ПО и провайдерами названных сервисов доступности ПО и сервисов на территории Российской Федерации, а также при условии надлежащей работы самих провайдеров на территории Российской Федерации.
Синхронное воспроизведение (мультирум)	Через приложение можно настроить одно устройство SX1 Pro как основное, которое синхронизирует музыку с другими устройствами SX1 Pro или совместимыми.
Размеры (Ш x В x Г)	120 x 42 x 120 мм
Размеры в упаковке (Ш x В x Г)	154 x 95 x 154 мм
Вес нетто / брутто	468 г / 843 г

Примечание: технические характеристики, комплектация и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

1. Как подключить устройство по Bluetooth?

Убедитесь, что на устройстве в качестве источника выбран Bluetooth. Включите Bluetooth на вашем смартфоне, найдите в списке Premiera SX1 Pro и выполните сопряжение.

2. Почему нет звука?

Проверьте уровень громкости на устройстве и источнике сигнала. Убедитесь, что выбран правильный источник звука.

Если звука нет после подключения телевизора, зайдите в настройки звука ТВ и выберите вывод звука PCM (или Stereo).

3. Как сбросить устройство к заводским настройкам? Как очистить список сопряженных Bluetooth-устройств?

Нажмите и удерживайте в течение 8 секунд кнопку **СБРОС** на задней панели устройства (2).

4. Какие аудиоформаты поддерживаются входом USB-A?

Устройство поддерживает распространенные форматы: MP3, AIFF, FLAC, WAV (до 24 бит 192 кГц). Убедитесь, что объем USB-накопителя не превышает 32 ГБ, а его файловая система – FAT32.

5. Что делать, если не работает пульт ДУ?

Если устройство перестало откликаться на команды с пульта ДУ, то попробуйте заменить батарейки или проверить их заряд.

Если это не помогло, нужно заново выполнить сопряжение пульта с устройством.

Для этого:

1. Сделайте три коротких нажатия на кнопку сброса настроек «СБРОС» (2) (см. стр. 5 данной инструкции). Если ваше устройство подключено к звуковой системе, то вы услышите голосовые подтверждения на русском или английском языке «ДУ готово для сопряжения» или “remote ready for pairing”.

2. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку  (2) на пульте ДУ (см. стр. 6 данной инструкции). Если ваше устройство подключено к звуковой системе, то вы услышите голосовые подтверждения на русском или английском языке «ДУ успешно сопряжено» или “remote paired successful”.

Примечание: если возникшую проблему невозможно устранить, руководствуясь приведенными выше рекомендациями, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или к дилеру ПРЕМЬЕРА для профессионального заключения и / или ремонта. Категорически не рекомендуется устранять возможные неполадки своими силами.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Допускается эксплуатация устройства при температуре окружающей среды от +5 °C до +35 °C и относительной влажности 40-60% (при условии, что вентиляционные отверстия не перекрыты).

Устанавливайте устройство в хорошо вентилируемом месте. Избегайте размещения в зонах с повышенной влажностью, под прямыми солнечными лучами или вблизи мощных источников тепла и света.

Перевозите устройство только в оригинальной упаковке, надежно закрепленным для предотвращения смещений и механических повреждений.

Исключите попадание влаги и жидкостей на устройство.

Помещение для хранения должно быть сухим и вентилируемым.

Рекомендованные условия хранения: температура от +5 °C до +35 °C, относительная влажность 40-60%.

Устройство не содержит опасных материалов и безопасно при эксплуатации, хранении и утилизации (за исключением сжигания в не предназначенных для этого условиях).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в данной инструкции, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований действующего законодательства и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию предоставляется при заполнении сведений в гарантийном талоне устройства. Требуется надлежаще заполненный гарантийный талон при приобретении устройства!

Расширенная гарантия предоставляется только при регистрации устройства на сайте <http://www.premiera-av.ru>.

Послегарантийный ремонт рекомендуем производить только в авторизованных сервисных центрах!

В соответствии с законом, на данном устройстве устанавливается срок службы 5 лет с момента продажи устройства магазином. Установленное значение срока службы не связано с реальной продолжительностью эксплуатации устройства, а является исключительно исполнением требований Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности устройства, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный при условии соблюдения потребителем правил, установленных производителем. По истечении установленного срока службы, с целью продления фактического срока использования, производитель устройства рекомендует раз в 5 лет обращаться к специалистам уполномоченной сервисной компании для проверки технического состояния.

Уважаемый клиент!

При возникновении проблем с настройкой или эксплуатацией данного устройства, свяжитесь со службой технической поддержки, заполнив специальную форму на сайте premiera-av.ru.

Эл.почта: support@premiera-av.ru.

Веб-сайт: premiera-av.ru.



Внимание!

Компания «ММС» оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в конструкцию узлов и дизайн устройства изменения, не ухудшающие их эксплуатационные и потребительские свойства.



Hi-Fi беспроводной аудиостример

ПРЕМЬЕРА SX1 Pro

Сделано в Китае

Производитель и импортер: АО «Фирма «ММС»

127220, г. Москва, ул. Писцовая, д.1А

