

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Premiera A3S

**Интегральный стереоусилитель со встроенными
сетевым проигрывателем, ММ/МС фонокорректором,
ЦАП, Bluetooth, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2**



Содержание:

Меры предосторожности и рекомендации	стр. 3
Комплект поставк	стр. 4
Назначение	стр. 4
Перед подключением	стр. 4
Внешний вид и элементы управления	стр. 5
Задняя панель – панель подключений	стр. 5
Подключение внешних устройств	стр. 6
Лицевая панель – панель управления и контроля	стр. 7
Включение и выбор источника	стр. 8
Использование приложения Audio System	стр. 8
Подключение Bluetooth	стр. 11
Особенности воспроизведения аудиофайлов	стр. 11
Настройки и регулировки	стр. 12
Функция автоматического выключения (APD)	стр. 12
Обновление ПО	стр. 12
Функции кнопок универсального ИК пульта управления PREMIERA	стр. 13
Технические характеристики	стр. 14
Условия эксплуатации, транспортировки, хранения и утилизации	стр. 15
Устранение неполадок	стр. 15
Условия гарантии	стр. 15

Настоящая Инструкция является объектом авторского права, исключительные права на использование которой, принадлежат АО «Фирма «ММС» (ОГРН 1027700214013). Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование текста Инструкции без письменного разрешения автора не допускается. Любое нарушение прав автора влечет наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим международным и российским законодательством.

Меры предосторожности и рекомендации

1. Соблюдайте все рекомендации и предупреждения, указанные в инструкции по эксплуатации и нанесенные на корпусе устройства.
2. Используйте только те принадлежности (аксессуары), которые рекомендованы производителем.
3. Пояснение:



- a. Молния в треугольнике предупреждает об опасном напряжении внутри устройства. Во избежание риска поражения электрическим током не вскрывайте корпус устройства. Обслуживание или регулировка внутренних компонентов пользователем не предусмотрены.
 - b. Восклицательный знак в треугольнике указывает на важные сведения по безопасной эксплуатации устройства.
4. Данное устройство соответствует классу защиты II (электроприборы с двойной изоляцией) и не требует подключения к заземляющему контуру.
 5. Не подвергайте устройство воздействию влаги. Попадание жидкости (дождь, брызги, конденсат) может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не помещайте рядом с устройством емкости с жидкостью.
 6. Устройство не следует использовать в сыром или влажном помещении, рядом с бассейном и пр.
 7. Перед установкой и эксплуатацией устройства убедитесь, что параметры электросети соответствуют характеристикам, указанным на задней панели устройства. Соблюдайте все приведенные требования к технике безопасности.
 8. Не устанавливайте устройство под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, а также вблизи приборов, выделяющих тепло (включая усилители).
 9. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Размещайте устройство в местах с хорошей циркуляцией воздуха.
 10. Для полного отключения устройства используйте сетевую вилку, обеспечив к ней свободный доступ. Отсоединяйте кабель, держась только за корпус вилки. Не допускайте перегибов или защемления кабеля, особенно в местах соединения с вилкой, розеткой или устройством.
 11. Отключайте устройство от электропитания во время грозы или при длительных перерывах в эксплуатации.
 12. Устройство рекомендуется чистить только сухой тканью, предварительно отключив электропитание.
 13. При возникновении неисправности прекратите использование устройства. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должен проводить квалифицированный специалист.

Комплект поставки

- усилитель
- кабель электропитания
- инструкция пользователя
- гарантийный талон
- пульт дистанционного управления (без элементов питания)

Назначение

Premiera A3S – интегральный стереоусилитель, который можно использовать как полноценный аудиокompлект, добавив акустические системы (две или четыре колонки) и акустические провода (в комплект не входят).

Коротко об этой модели Premiera.

Интегральный усилитель A3S работает в классе АВ, выдает 110 Вт выходной мощности на канал при нагрузке 8 Ом и предназначен для использования в стереосистемах. В дополнение к традиционным функциям интегрального усилителя A3S оснащен сетевым проигрывателем, ММ/МС-фонокорректором, входом HDMI ARC, ЦАП, Bluetooth, Wi-Fi-модулем с AirPlay 2, что позволяет использовать его с почти любыми источниками входного сигнала. Конструкция A3S отличается продуманной компоновкой и тщательным исполнением, в узлах и электронных агрегатах аппарата используются только проверенные компоненты (такие, как фирменный силовой тороидальный трансформатор мощностью 450 Вт), а качество сборки строго контролируется.

И, конечно, A3S обладает отличительной чертой усилителей Premiera – точным и чистым звучанием.

Перед подключением

Прежде чем подключать усилитель к сети, ознакомьтесь с его возможностями и вариантами подключения.

Избегайте образования конденсата внутри корпуса устройства. Принеся устройство с мороза, оставьте его в коробке при комнатной температуре на 2-3 часа.


Для достижения оптимальных акустических характеристик новому усилителю требуется период обкатки («прогрева») продолжительностью не менее 24 часов работы.

«Прогрев» позволяет электронным компонентам стабилизировать свои параметры, что заметно улучшает качество звука.

Внешний вид и элементы управления

Задняя панель – панель подключений

Для большинства подключений традиционно предназначена задняя панель вашего устройства.

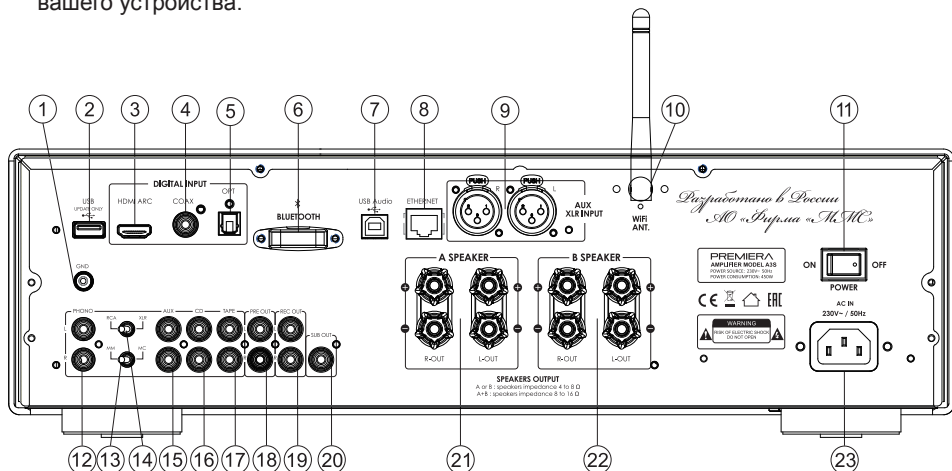

1. Клемма корпусного заземления
2. Сервисный порт USB – служит только для обновления программного обеспечения (ПО)
3. Вход **HDMI ARC** с реверсивным звуковым каналом
4. Вход цифровой коаксиальный **RCA COAX**
5. Вход цифровой оптический **OPT** Toslink
6. **Bluetooth**-модуль
7. Вход **USB Audio** – для подключения к компьютеру
8. Разъем **ETHERNET**
9. Входы **AUX XLR** (L и R)
10. Антенна **Wi-Fi**
11. Клавиша включения / выключения электропитания
12. Вход **RCA фонокорректора** (для подключения винилового проигрывателя)
13. Переключатель типа картриджа фонокорректора: **MM/MC**
14. Переключатель входа **AUX: RCA/XLR**
15. Вход **RCA AUX** (линейный вход)
16. Вход **RCA CD** (линейный вход для CD или иного аналогового сигнала)
17. Вход **RCA TAPE** (еще один линейный вход)
18. Выход **RCA PRE OUT** (регулируемый выход для внешнего усилителя)
19. Выход **RCA REC OUT** (линейный выход – для записи на магнитофон, например)
20. Выход **RCA SUB OUT** (подключение активного сабвуфера)
21. Разъемы **A SPEAKER** для подключения акустических систем* (двух колонок) с минимальным сопротивлением 4 Ом
22. Разъемы **B SPEAKER** для подключения еще одной пары акустических систем* (еще двух колонок) с минимальным сопротивлением 4 Ом
23. Разъем **AC IN** для подключения кабеля электропитания 220 В

(*) Общее сопротивление нагрузки акустических систем при одновременном подключении A SPEAKER плюс B SPEAKER не должно быть ниже 4 Ом.

Перед подключением оборудования обязательно отключите усилитель от сети электропитания.

Подключение внешних устройств

Порт USB (2) - сервисный, предназначен только для обновления ПО устройства.

К входу HDMI ARC (3) можно подключить телевизор (если он поддерживает функцию реверсивного звукового канала), это позволит воспроизводить с помощью **Premiera A3S** звуковую дорожку фильма, видеоклипа или концерта.

Ваш цифровой источник (например, CD-проигрыватель) можно подключить к цифровому входу усилителя – коаксиальному (4) или оптическому (5).

Еще один цифровой вход USB Audio (7) позволяет подключить к A3S ваш компьютер.

Встроенный Bluetooth-модуль (3) позволяет использовать в качестве источника входного сигнала внешнее устройство с Bluetooth-передатчиком.

К интернету или локальной сети A3S подключается либо через порт ETHERNET (8), либо через Wi-Fi.

Для подключения с помощью кабеля Ethernet необходимо подсоединить его к вашему роутеру и разъему ETHERNET (8), при этом усилителю будет автоматически присвоен IP-адрес (процесс может занять до 2-х минут).

Виниловый проигрыватель вы подключаете к входу фонокорректора (12) и выбираете нужный вам тип картриджа (МС или ММ) переключателем (13). Если у проигрывателя имеется третий, земляной провод (экран), его можно подсоединить к клемме заземления (1).

К линейному входу (15) вы можете подключить аналоговый выход любого источника (радиоприемник, телевизор и пр.), к второму входу (16) – аналоговый выход CD-проигрывателя, к третьему (17) – выход кассетного магнитофона, например. На этот же кассетный магнитофон вы можете направить аналоговый сигнал для записи с линейного выхода (19).

Выход (18) позволяет подать сигнал на внешний усилитель.

Если вам не хватает баса в вашей системе, вы можете дополнительно использовать активный сабвуфер, подключив его к специальному выходу (20).

На **Premiera A3S** можно подать симметричный входной сигнал через вход (9). Для этого необходимо переключатель (14) перевести в положение XLR.

Конструкция **Premiera A3S** рассчитана на подключение двух пар акустических систем – **A SPEAKER** и **B SPEAKER**. Акустические провода вы подсоединяете к разъемам (21) и (22), они подходят для использования кабелей с разъемами типа «бананы» или кабелей с зачищенными жилами проводов (не перепутайте плюс и минус при подключении колонок, иначе не получите стереозвука). Обратите внимание, что если будут подключены две пары акустических систем, то минимальное сопротивление каждой из них должно быть не менее 8 Ом.

Остается лишь подключить кабель электропитания к разъему усилителя (23) и включить клавишей (11) питание. Из соображений электробезопасности этот кабель подсоединяется последним.


Когда все подключения сделаны, можно приступать к включению.

Для начала надо разобраться – как, где и что включать.

Для этого переходим к лицевой панели – панели управления и контроля.

На лицевой панели расположены кнопки управления и стрелочные индикаторы.

Лицевая панель – панель управления и контроля

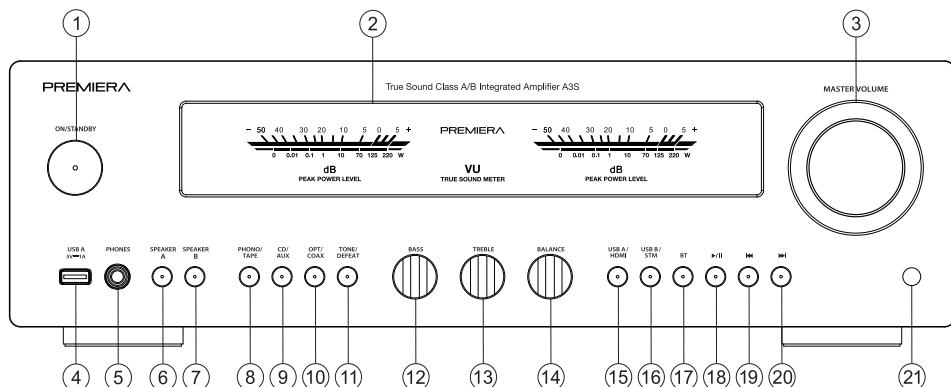

1. **ON/STANDBY** – кнопка включения/режим ожидания
2. Аналоговые (стрелочные) **VU** индикаторы уровня выходного сигнала
3. **MASTER VOLUME** – регулятор уровня громкости/аттенюатор
4. Разъем **USB A** для подключения флешки или жесткого диска
5. Разъем **PHONES** – для подключения наушников
6. Кнопка **A SPEAKER** – включение/выключение первой пары колонок
7. Кнопка **B SPEAKER** – включение/выключение второй пары колонок
8. Кнопка **PHONO/TAPE** – переключение между входами Phono и Tape (синий цвет – Phono, красный – Tape)
9. Кнопка **CD/AUX** – переключение между входами CD и Aux (синий цвет – CD, красный – Aux)
10. Кнопка **OPT/COAX** – переключение между входами Opt и Coax (синий цвет – Opt, красный – Coax)
11. Кнопка **TONE/DEFEAT** – выключение темброблока (синий цвет – включен, красный – выключен)
12. Регулятор **BASS** – настройка уровня низких частот
13. Регулятор **TREBLE** – настройка уровня высоких частот
14. Регулятор **BALANCE** – баланс
15. Кнопка **USB A/HDMI** – переключение между входами USB A и HDMI (синий цвет – USB A, красный – HDMI)
16. Кнопка **USB B/STR** – переключение между входами USB B и STR (синий цвет – USB B, красный – STR)
17. **BT** – включение Bluetooth
18. Кнопка «**►/II**» – воспроизведение/пауза
19. Кнопка «**◄◄**» – возврат к предыдущему треку
20. Кнопка «**►►**» – переход к следующему треку
21. ИК-датчик

Включение и выбор источника

Если вы уже включили питание клавишей на задней панели, то усилитель находится в режиме ожидания и кнопка (1) светится красным. Достаточно нажать эту кнопку, чтобы переключить устройство в рабочий режим – кнопка будет светиться синим, загорится подсветка индикаторов и других кнопок управления. Теперь надо включить нужные акустические системы кнопками (6) и (7) и выбрать источник входного сигнала, используя кнопки (8) – (10) и (15) – (17).

Использование приложения Audio System

Для использования усилителя в режиме сетевого проигрывателя вам предварительно необходимо скачать управляющее приложение **Audio System** для IOS или Android, запустить его и следовать инструкциям.




iOS



Android


- Откройте приложение Audio System и нажмите «Add Device» (см. рис. 1)
- Убедитесь, что A3S включен и в качестве источника выбран Streaming, а на вашем мобильном устройстве включен BT, после чего нажмите Next (см. рис.2)
- Нажмите «indicator is blinking» (см. рис. 3)

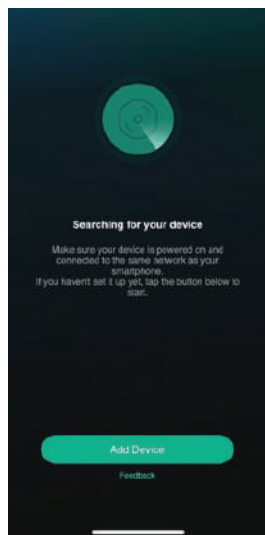

(Рис. 1)




(Рис. 2)

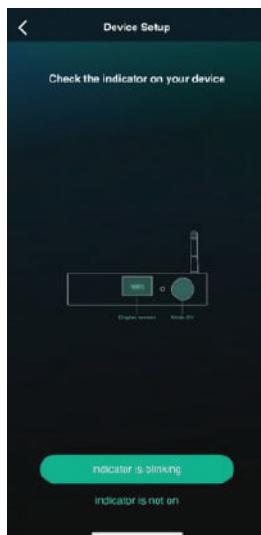


(Рис. 3)


- После того, как усилитель A3S будет найден (см. рис. 4), приложение автоматически подключит его через Wi-Fi и LAN в той же локальной сети, что и ваше мобильное устройство (см. рис. 5, 6, название сети Wi-Fi «MUSIC»)
- Приложение может запросить пароль сети Wi-Fi

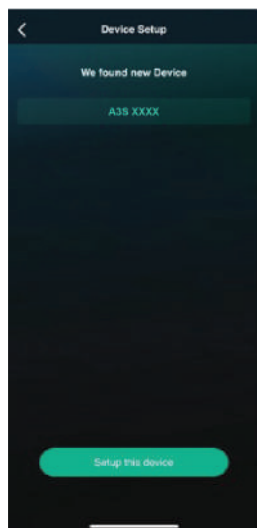

(Рис. 4)

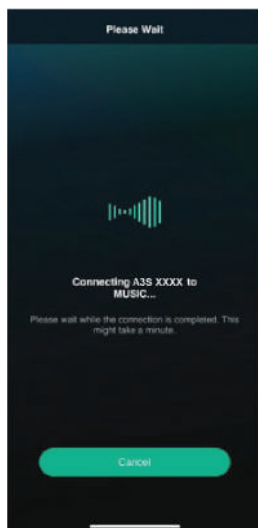


(Рис. 5)

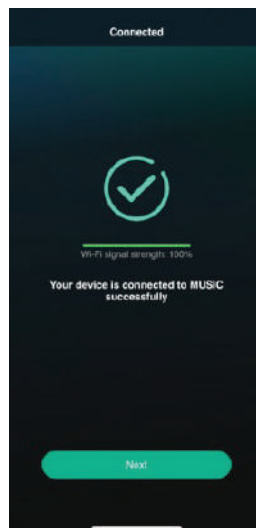


(Рис. 6)

- Если подключение не удалось, сбросьте настройки усилителя к стандартным (см. стр. 13) и попробуйте подключиться еще раз.
- После добавления устройства его можно переименовать, придумав название или выбрав готовое из списка. На рисунке выбрано «Гостиная» (см. рис. 7,8)

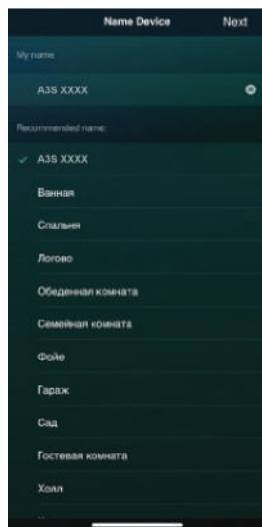


(Рис. 7)

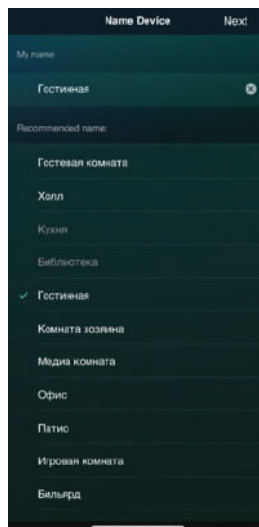


(Рис. 8)

- В A3S не используются сервис Alexa, поэтому далее выберите «NOT NOW» (рис. 9) и «NO THANKS» (рис. 10)

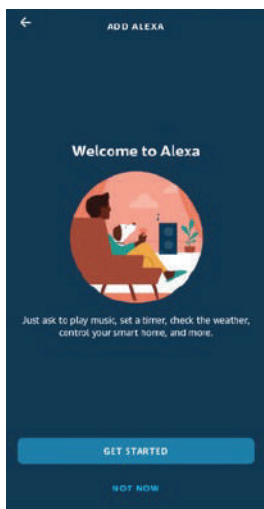


(Рис. 9)

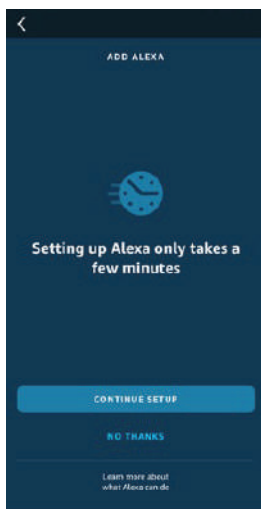


(Рис. 10)


- После завершения настройки в приложении отображаются все установленные совместимые устройства - на рисунке это «Библиотека» и «Кухня» (см. рис. 11)

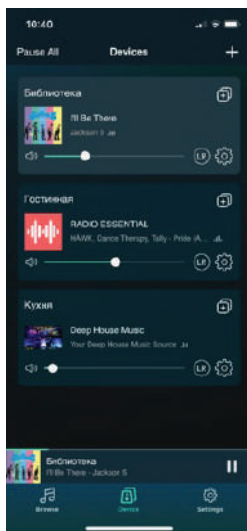

(Рис. 11)

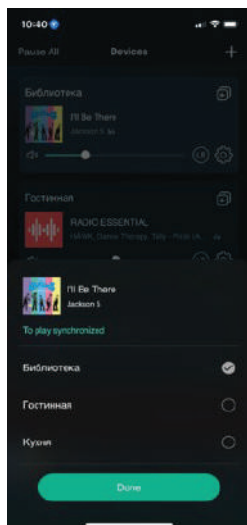

(Рис. 12)

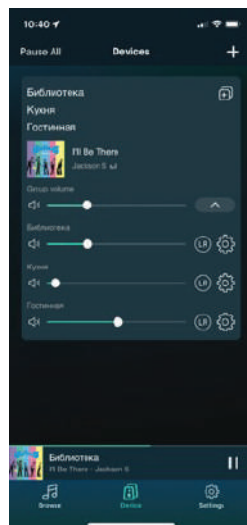

(Рис. 13)

- Приложение Audio System позволяет использовать функцию **мультирум** с возможностью синхронного или автономного воспроизведения добавленных в список устройств. В этом списке можно видеть их статус, воспроизводить треки, регулировать громкость и выбор канала (см. рис. 11)
- Для переключения в режим синхронного воспроизведения нужно нажать «+» в правом верхнем углу иконки вашего устройства (на рисунке это устройство «Библиотека») и во всплывающем меню отметить синхронизируемые с ним устройства из списка (см. рис. 12)
- В режиме синхронного воспроизведения можно регулировать уровень громкости всех устройств или отдельно каждого (см. рис. 13).

Подключение Bluetooth

Впервые выбрав в качестве источника входного сигнала Bluetooth, необходимо соединить свое мобильное устройство с А3S. Для этого нажмите кнопку **BT** (17) на лицевой панели – светодиод подсветки кнопки начнет мигать. Подключите появившийся в списке на вашем мобильном устройстве А3S. При успешном подключении мигающий светодиод кнопки **BT** (17) перестанет мигать и будет светиться постоянно. Чтобы прервать соединение, достаточно нажать кнопку **BT** и удерживать ее около трех секунд или использовать кнопку **DISCONNECT** (6) на пульте дистанционного управления.

Особенности воспроизведения аудиофайлов

Перед воспроизведением обратите внимание на следующие нюансы:

- для воспроизведения аудиофайлов с сетевого диска (NAS) нужно убедиться, что диск содержит аудиофайлы поддерживаемых форматов и подключен к той же сети, что и **А3S**

- подключая к **Premiera A3S** флешку или жесткий диск, надо иметь в виду, что объем воспроизводимых носителей ограничен 500 Гб
- при использовании в качестве источника входного сигнала флешки или жесткого диска воспроизведение начнется автоматически с первого записанного трека

Настройки и регулировки

VOLUME – регулировка громкости (вращение); понижение уровня звука на 20 дБ – короткое нажатие на регулятор громкости, подсветка кнопки включения начинает мигать. Повторное короткое нажатие на регулятор громкости возвращает прежний уровень звука. Во время регулировки уровня звука подсветка кнопок управления служит индикатором уровня громкости (при максимальном уровне громкости светятся все кнопки).

BASS – настройка низких частот

TREBLE – настройка высоких частот

BALANCE – баланс

TONE/DEFEAT – отключение темброблока

Функция автоматического выключения (APD)

Функция автоматического выключения (APD) позволяет усилителю автоматически перейти из рабочего режима в режим ожидания, если он не используется более 20 минут.

Для того, чтобы включить функцию APD, одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки **PHONO/TAPE** (8) и **TONE/DEFEAT** (11) – подсветка кнопки **ON/STANDBY** (1) мигнет три раза бело-голубым цветом.

Для того, чтобы выключить функцию APD, еще раз нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки **PHONO/TAPE** (8) и **TONE/DEFEAT** (11) – подсветка кнопки **ON/STANDBY** (1) мигнет три раза красным цветом.

Обновление ПО

Чтобы обновить ПО усилителя, необходимо запросить актуальную версию ПО и инструкцию по обновлению у службы технической поддержки ТМ «Премьера» по электронной почте support@premiera-av.ru.


Важно! Во время обновления не отключайте питание устройства.

Вставьте флешку в порт USB (2) на задней панели, затем нажмите одновременно две кнопки на передней панели – USB B/STR (16) и «◀▶» (19) и удерживайте их около пяти секунд. Все кнопки устройства начнут какое-то время мигать, затем загорятся постоянно на одну-две секунды, после чего усилитель автоматически перейдет в режим ожидания. Это означает, что обновление прошло успешно.

Для возврата к стандартным (заводским) настройкам нажмите на лицевой панели одновременно две кнопки – USB A/HDMI (15) и «▶▶» (20) и удерживайте их около пяти секунд. Все кнопки будут мигать в течение 5 секунд, затем загорятся на одну-две секунды, и усилитель автоматически перейдет в режим ожидания. Это означает, что сброс настроек прошел успешно и усилитель можно включить снова.

Для того чтобы быть в курсе доступных обновлений, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте premiera-av.ru

Функции кнопок универсального ИК пульта управления PREMIERA

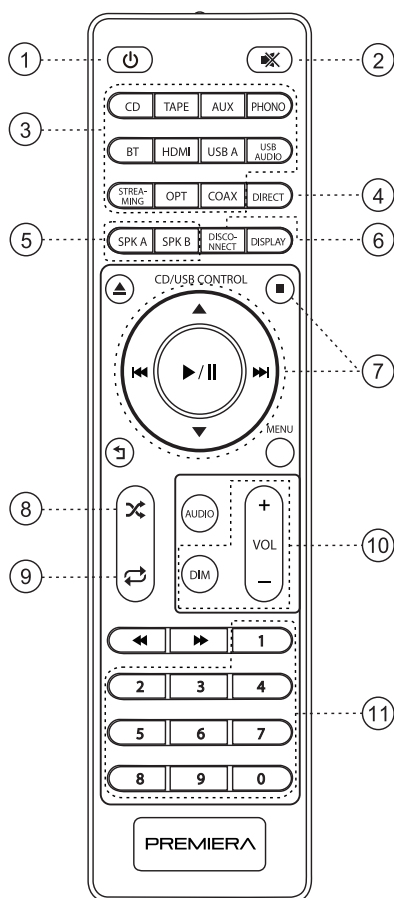

1. Включение / режим ожидания
2. Включение / выключение звука
3. Выбор источников входного сигнала
4. Включение / отключение темброблока
5. Выбор акустических систем A/B
6. Отключение соединения (только для Bluetooth)
7. Стоп, вперед, назад, воспроизведение / пауза (только при использовании флешки или жесткого диска)
8. Случайное воспроизведение (только при использовании флешки или жесткого диска)
9. Повторное воспроизведение (только при использовании флешки или жесткого диска)
10. Настройки громкости, яркости дисплея и подсветки кнопок (4 уровня)
11. Прямой выбор трека (только при использовании флешки или жесткого диска);
прямой выбор предустановок (только для потоковой передачи, сами предустановки создаются в мобильном приложении)

*Примечание:

Кнопки пульта ДУ, для которых функции не указаны, предназначены для использования с другими продуктами Premiera

Технические характеристики:

ЦАП ES9018K2M Sabre – 32-битная архитектура HyperStream™ может обрабатывать данные ИКМ (PCM) до 32 бит с частотой до 384 кГц и DSD – 11.2 МГц* (в монорежиме для приложений с максимальной производительностью)

(*) установленная в данном издании версия XMOS прошивки гарантированно поддерживает DSD – 5.6 МГц

Поддерживаются синхронный режим и режим ASRC (асинхронное преобразование частоты дискретизации)

Поддержка Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.0 (aptX, aptX HD и AAC)

Поддержка AirPlay 2, DLNA, Linkplay

Поддержка стороннего Программного обеспечения (ПО), и сервисов, включая сервисы потокового широко вещания (стриминговые сервисы), осуществляется при условии обеспечения владельцами ПО и провайдерами названных сервисов доступности ПО и сервисов на территории Российской Федерации, а также при условии надлежащей работы самих провайдеров на территории Российской Федерации.

Входы:

Поддержка Bluetooth 5.0 aptX, aptX HD и AAC

3 x RCA – аналоговые стерео линейного уровня CD, Aux (RCA или XLR), TAPE

1 x RCA – стерео фonoкорректора (MM/MC)

1 x RCA – цифровой коаксиальный

1 x Toslink – цифровой оптический

1 x порт Ethernet

1 x цифровой HDMI ARC

1 x USB Audio – для подключения к компьютеру

1 x USB-A для флешек и жестких дисков, поддерживает форматы MP3, WAV, AIFF и FLAC с разрешением до 24 бит 192 кГц (файловая система FAT32)

Выходы:

1 x 6.3 мм стереовыход для наушников

1 x RCA – аналоговый линейный стерео для записи

1 x RCA – аналоговый стерео для внешнего усиления

1 x RCA – моновыход на сабвуфер

Акустические клеммы для подключения двух пар колонок с сопротивлением от 4 до 16 Ом

Основное:

Класс усиления: АВ

Номинальная выходная мощность: не менее 2 x 110 Вт (8 Ом)

Демпинг-фактор: > 200 / 8 Ом

Частотный диапазон: 20 Гц – 50 кГц, +/- 0.5 дБ

КНИ: (THD+N) 20 Гц – 50 кГц < 0.05% в режиме стерео при мощности 2 x 102 Вт (8 Ом)

Соотношение сигнал/шум (линейный вход): >105 дБ

Разделение по каналам: >95 дБ

Номинальная чувствительность на линейных входах RCA: 630 мВ (-4 dBv)

Номинальная чувствительность на симметричном входе XLR: 1.23 В (+4 dBu)

Максимально допустимый уровень сигнала на линейных входах RCA: 3.17 В

Максимально допустимый уровень сигнала на симметричном входе XLR: 6.18 В

Чувствительность на входе фonoкорректора:

- не менее 3 мВ для MM-картриджей
- не менее 0.3 мВ для MC-картриджей

НЧ эквализация: +/- 10 дБ на частоте 100 Гц

ВЧ эквализация: +/- 10 дБ на частоте 10 кГц

Сетевое электропитание: 220 – 240 В 50 Гц

Потребляемая мощность: до 450 Вт

Размеры (Ш x В x Г): 434 x 132 x 358 мм

Размеры в упаковке (Ш x В x Г): 520 x 245 x 425 мм

Масса нетто/брутто: 10.3 кг / 12.5 кг

Условия эксплуатации, транспортировки, хранения и утилизации

Допускается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды от +5 °С до +35 °С и относительной влажности 40-60% (при условии, что вентиляционные отверстия не перекрыты).

Устанавливайте устройство в хорошо вентилируемом месте. Избегайте размещения в зонах с повышенной влажностью, под прямыми солнечными лучами или вблизи мощных источников тепла и света.

Перевозите устройство только в оригинальной упаковке, надежно закрепленным для предотвращения смещений и механических повреждений.

Исключите попадание влаги и жидкостей на изделие.

Помещение для хранения должно быть сухим и вентилируемым.

Рекомендованные условия хранения: температура от +5 °С до +35 °С, относительная влажность 40-60%.

Устройство не содержит опасных материалов и безопасно при эксплуатации, хранении и утилизации (за исключением сжигания в не предназначенных для этого условиях).

Устранение неполадок

При возникновении неполадок обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или к дилеру Premiera для профессионального заключения и / или ремонта. Категорически не рекомендуется устранять возможные неполадки своими силами (см. важную информацию на стр. 3)!

Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в данной инструкции, изделие обеспечивает безопасность в полном объеме требований действующего законодательства и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека. Изделие имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию предоставляется при заполнении сведений в гарантийном талоне изделия. Требуйте надлежаще заполненный гарантийный талон при приобретении изделия! Расширенная гарантия предоставляется только при регистрации изделия на сайте <http://www.premiera-av.ru>.

Послегарантийный ремонт рекомендуем производить только в авторизованных сервисных центрах!

В соответствии с законом, на данное изделие устанавливается срок службы 5 лет с момента продажи изделия магазином. Установленное значение срока службы не связано с реальной продолжительностью эксплуатации изделия, а является исключительно исполнением требований Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности изделия, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный при условии соблюдения потребителем правил, установленных производителем. По истечении установленного срока службы, с целью продления фактического срока использования, производитель изделия рекомендует раз в 5 лет обращаться к специалистам уполномоченной сервисной компании для проверки технического состояния.

Вы приобрели достаточно мощный усилитель, работающий в классе АБ.

Нагрев усилителей классов А / АБ – это конструктивная особенность этих устройств, связанная с их принципом работы.

Температура защитного кожуха усилителя может достигать 60°C при эксплуатации на мощности выше средней.

Ничего страшного или необычного в этом нет, но все всегда нужно оставлять возможность конвекции воздуха вокруг корпуса усилителя, не прятать усилитель в невентилируемые ниши.

Обеспечение конвекции воздуха вокруг корпуса усилителя – это критически важный фактор для его надежной работы и долговечности. Усилители (особенно класса А / АБ) выделяют много тепла, и без должного охлаждения они перегреваются, что ведет к срабатыванию защиты, искажениям звука или выходу из строя компонентов.

Основные правила обеспечения конвекции:

- Не устанавливать усилитель в невентилируемые ниши, в закрытые тумбы, шкафы или плотные ниши без сквозной вентиляции. Воздух должен свободно циркулировать.
- Всегда оставлять свободное пространство: вокруг корпуса (сверху, по бокам и сзади) необходимо оставлять пространство – как правило, не менее 10 – 15 см, чтобы горячий воздух мог подниматься вверх.
- Желательно использовать открытые стойки. Идеальным решением являются открытые специализированные аудиостойки.
- Обеспечить приток и отток воздуха, а если усилитель установлен в закрытой тумбе (стойке), то стойка должна быть доработана:
 - добавлены нижние отверстия (для притока воздуха)
 - верхние отверстия / вентиляторы (для оттока / вывода воздуха)
 - убрана задняя панель тумбы.

Не накрывайте корпус усилителя пылезащитными салфетками или чехлами во время эксплуатации, не ставьте иные компоненты или предметы, перекрывающие вентиляционные отверстия на верхней панели усилителя.

Уважаемый клиент!

При возникновении проблем с настройкой или эксплуатацией данного изделия, свяжитесь со службой технической поддержки, заполнив специальную форму на сайте premiera-av.ru

Эл.почта: support@premiera-av.ru

Веб-сайт: premiera-av.ru



PREMIERA
TRUE SOUND DEVICES

Внимание!

Компания «ММС» оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в конструкцию узлов и дизайн изделий изменения, не ухудшающие их эксплуатационные и потребительские свойства.